COMP102 > Kit di fissaggio

Codice	Descrizione	Q.tà
STH102K090	Kit fissaggio ancoraggio pilastro 90 x 90	1
STH102K100	Kit fissaggio ancoraggio pilastro 100 x 100	1
STH102K120	Kit fissaggio ancoraggio pilastro 120 x 120	1
STH102K140	Kit fissaggio ancoraggio pilastro 140 x 140	1
STH102K160	Kit fissaggio ancoraggio pilastro 160 x 160	1
STH102K200	Kit fissaggio ancoraggio pilastro 200 x 200	1

> II kit di fissaggio comprende:











COMP102 > Dima foratura

Codice	Descrizione		Q.tà
STH101D090	Dima per foratura pilastri	90 x	1
STH101D100	Dima per foratura pilastri	100 x	1
STH101D120	Dima per foratura pilastri	120 x	1
STH101D140	Dima per foratura pilastri	140 x	1
STH101D160	Dima per foratura pilastri	160 x	1
STH101D200	Dima per foratura pilastri	200 x	1

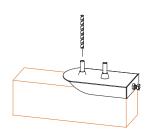


COMP102 > Consigli per il montaggio

> Soluzione Fissaggio diretto

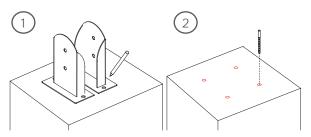


Marcare le posizioni dei fori


Forare con punta adeguata

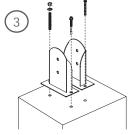

Utilizzare l'ancorante indicato nella scheda tecnica

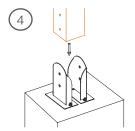


Inserire il pilastro in legno

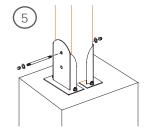


Avvitare le relative bullonature


> Soluzione con Contropiastra




Posizionare la contropiastra e le barre filettate, poi gettare

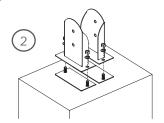

Avvitare le relative bullonature




Inserire pilastro in legno

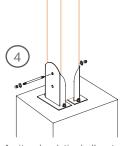


Avvitare le relative bullonature


> Soluzione con Controventi




Posizionare la base per tiranti




Forare con punta adeguata

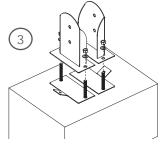

Utilizzare l'ancorante indicato nella scheda tecnica

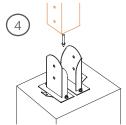

Inserire il pilastro in legno

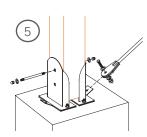

Avvitare le relative bullonature